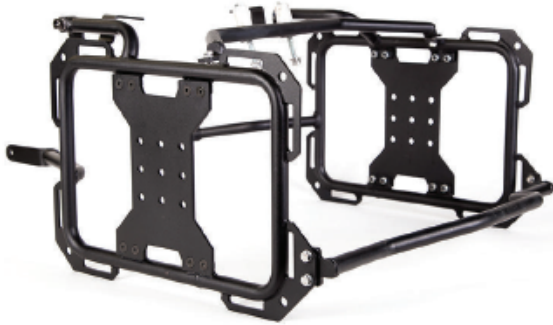

Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> Africa Twin 1000 Adventure Sports



Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

1. Retire los asientos delanteros y traseros. La extracción del asiento trasero requiere un zócalo de 10 mm y un trinquete.

2. Retire los pernos que aseguran el asa del pasajero/bastidor trasero.



3. Retire los dos pernos Allen que mantienen la cubierta de plástico en su lugar por encima de la luz del freno trasero.



4. Retire suavemente la cubierta de plástico sin romper los pequeños clips.



Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

5. Usando una llave inglesa o un zócalo de 8 mm, retire los dos pernos de la cubierta de la luz del freno trasero y levante y desmonte la cubierta.



6. Con una llave Allen de 5 mm, retire los dos pernos Allen que están alineados con los intermitentes traseros.



7. Usando el zócalo de 12 mm y la llave inglesa, retire el perno superior del centro para soltar el soporte de la placa de la matrícula.

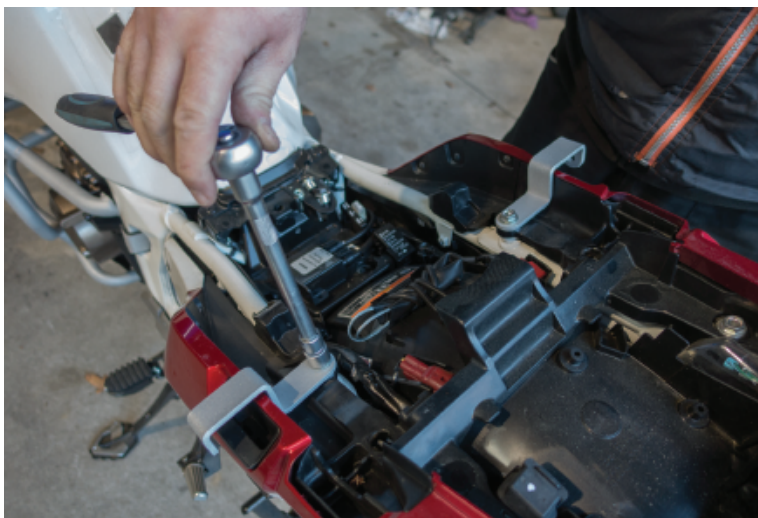


8. Retire los dos pernos de debajo del guardabarros trasero con un zócalo de 12 mm y una llave inglesa.



Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> Africa Twin 1000 Adventure Sports

9. Monte las pestañas suministradas.



10. Retire la estribera del lado derecho del pasajero. Añada el espaciador provisto entre la pestaña frontal y el bastidor.

